

SG 4/2 CLASSIC

Meget kompakt og nem at bruge: SG 4/2 Classic damprenser fra Kärcher har et unikt alt-i-et design og VapoHydro-funktion til rengøring uden kemikalier.




Ordrenr. 1.092-301.0

- Kompakt alt-i-en boksdesign
- Brugervenlig
- VapoHydro funktion

Tekniske Data		
EAN-kode		4054278880419
Damptryk	bar	max. 4
Varmeeffekt	W	2250
Kedeltemperatur	°C	max. 145
Ledningslængde	m	5
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50
Vægt uden tilbehør	kg	7
Vægt inkl. emballage	kg	9,4
Mål (L × B × H)	mm	460 × 298 × 265

Udstyr		
Ergonomisk bærehåndtag		■
Dampslange med pistol	m	2,5
Effektdyse		■
■ Medfølger		

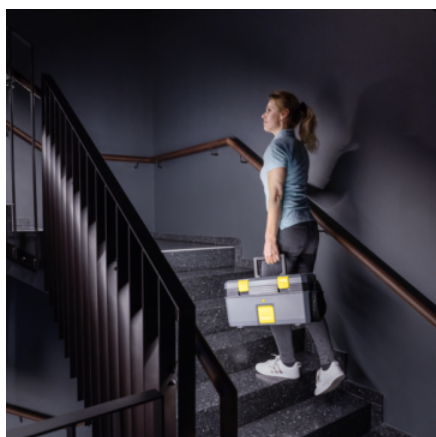

Kompakt alt-i-en boksdesign

- Langvarig, robust og dermed meget økonomisk maskine.
- Pladsbesparende, komfortabel opbevaring af tilbehøret i selve maskinen.
- Kan nemt transporteres med én hånd takket være den lave vægt (7,5 kg).



Simpelt brugskoncept

- Praktisk trykafbryder til at tænde og slukke for damprenseren.
- LED'er angiver klar til brug, vandmangel og serviceinterval.



VapoHydro funktion

- Kraftig rengøringskombination af damp og varmt vand.
- Opløst snavs skylles let væk.
- Øger rengøringsvnen på meget genstridigt snavs.

TILBEHØR TIL SG 4/2 CLASSIC
1.092-301.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
DAMPRENSER / DAMPSTØVSUGER / STRYGESTATION				
Dyser				
Power mundstykkessæt	1	2.863-263.0	Mundstykkessættet indeholder et kraftigt mundstykke inkl. forlængerstykke. Perfekt til ubesværet, miljøvenlig rengøring på svært tilgængelige områder, f.eks. hjørner og sprækker.	■
Håndmundstykke	2	2.884-280.0	Håndmundstykke med ekstra børster til rengøring af små områder som f.eks. brusekabiner, vægfliser og meget andet. Kan anvendes med eller uden overtræk.	■
PUNKTSTRÅLEDYSE - SORT	3	2.884-281.0	Punkt dysen rengør nemt fuger, hjørner, kanter og andre svært tilgængelige steder. Monterer du yderligere en rundbørste giver kombinationen utallige anvendelsesmuligheder.	■
Vinduesmundstykke	4	2.863-025.0	Vinduesmundstykke til grundig rengøring af glas, vinduer og spejle med damprenser.	□
Børstesæt				
Børstesæt til sprækker	5	2.863-324.0	Ubesværet og effektiv rengøring af sprækker, helt uden kemikalier: Det praktiske sprækkebørstesæt består af fire sorte sæt sprækkebørster og er perfekt til rensning af f.eks. flise-fuger.	□
Børstesæt, rundt	6	2.863-264.0	Praktisk rundbørstesæt med to sorte og to gule børster - perfekt til brug i forskellige områder.	□
Stor rundbørste	7	2.863-022.0	Stor rundbørste til Kärcher damprensere. Særligt velegnet til rengøring af større områder i køkken og bad med mere vanskeligt snavs på f.eks. komfur hånd- eller køkkenvask.	□
Kludesæt				
Hand nozzle	8	2.863-344.0		□
Mikrofiberbetræk til håndmundstykke	9	2.863-270.0	Sæt med to betræk til håndmundstykket. Betrækkene er lavet af mikrofiber af høj kvalitet - for det bedste resultat, når du løsner og samler snavs op.	□
DAMPRENSERE / DAMPSTØVSUGERE				
Steam hose replacement 2m bk/yw	10	4.322-046.0		■
Brush corner	11	9.765-782.0		■
Steamer	12	9.765-783.0		■
Floor tool replacement SG 4/4	13	2.885-465.0		□
Extension pipe	14	4.127-024.3		□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør